



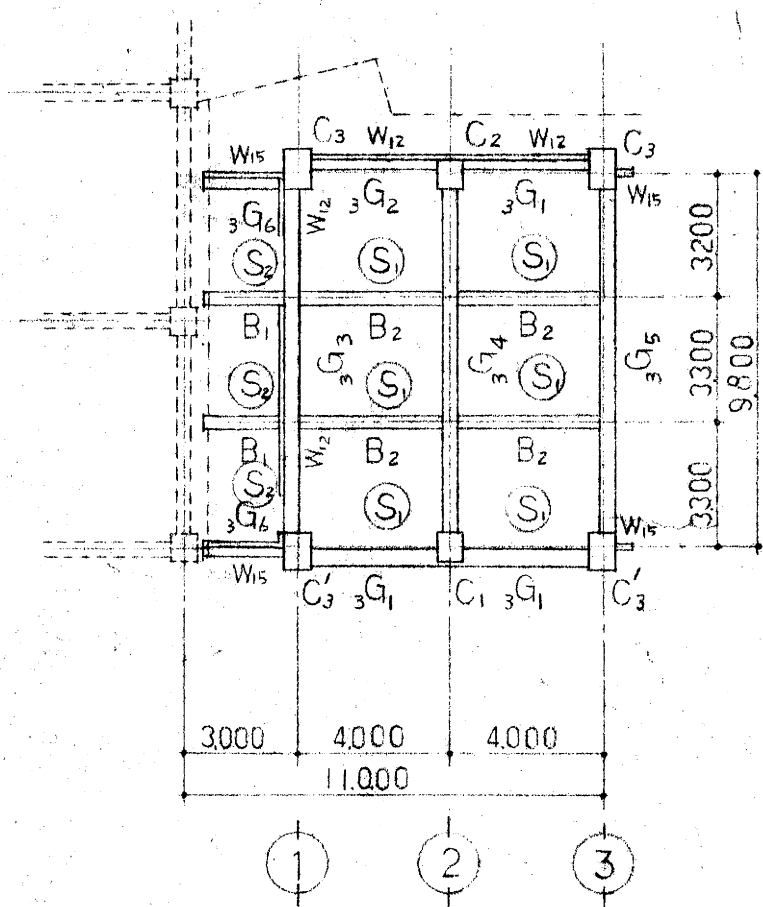

3階梁伏図 1:200


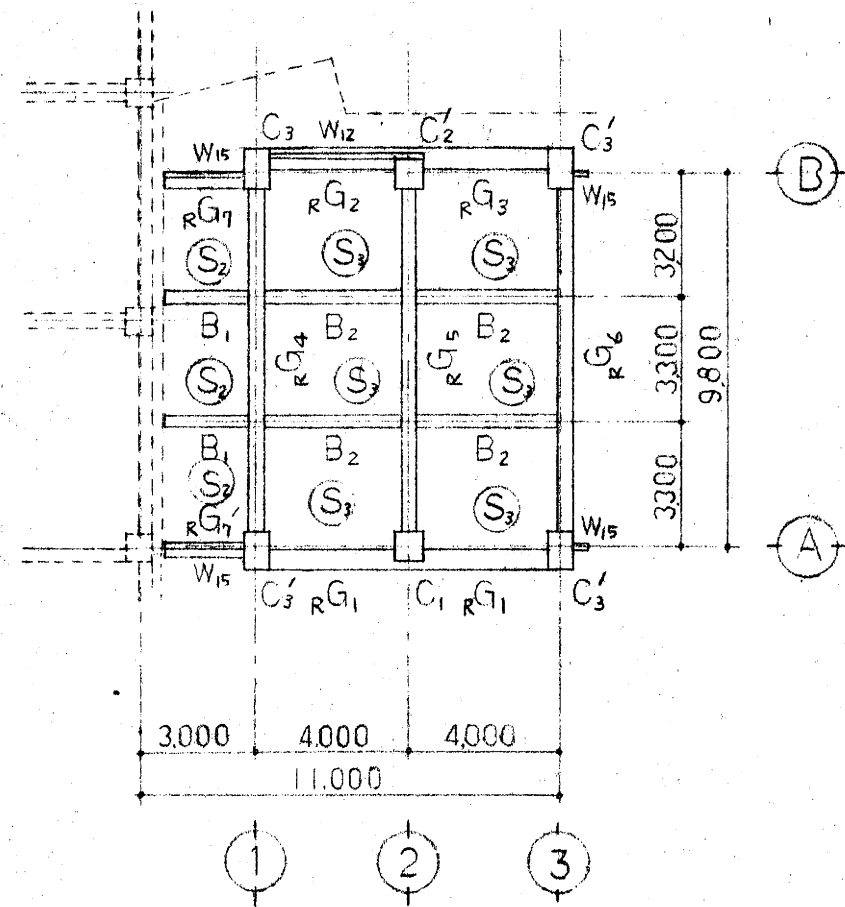


R階梁伏図 1:200

記号	C1	C2	C3
断面			
寸法	700 x 800	700 x 800	700 x 800
7-7'	D13 @ 150	D13 @ 150	D13 @ 150
7-7'	D10 @ 600	D10 @ 600	D10 @ 600

記号	B1	B2
寸法	300 x 400	300 x 400
断面		
補筋	2-D22 3-D22	3-D22
7-7'	D10 @ 200	D10 @ 200

記号	R G1	R G2	R G3	R G4	R G5	R G6	R G7
寸法	350 x 800	350 x 700	350 x 700	400 x 800	400 x 800	400 x 800	300 x 700
断面							
補筋	2-D22	3-D22	2-D22	4-D22 6-D22	3-D22 4-D22	3-D22 3-D22	2-D22
7-7'	D10 @ 200	D10 @ 200	D10 @ 200	D10 @ 150	D10 @ 150	D10 @ 150	D10 @ 200
記号	3 G1	3 G2	3 G3	3 G4	3 G5	3 G6	3 G7
寸法	350 x 700	350 x 700	400 x 800	400 x 800	400 x 800	300 x 700	
断面							
補筋	2-D22	3-D22	4-D22 4-D22	4-D22 4-D22	3-D22 3-D22	2-D22	
7-7'	D10 @ 200	D10 @ 200	D10 @ 150	D10 @ 150	D10 @ 150	D10 @ 200	

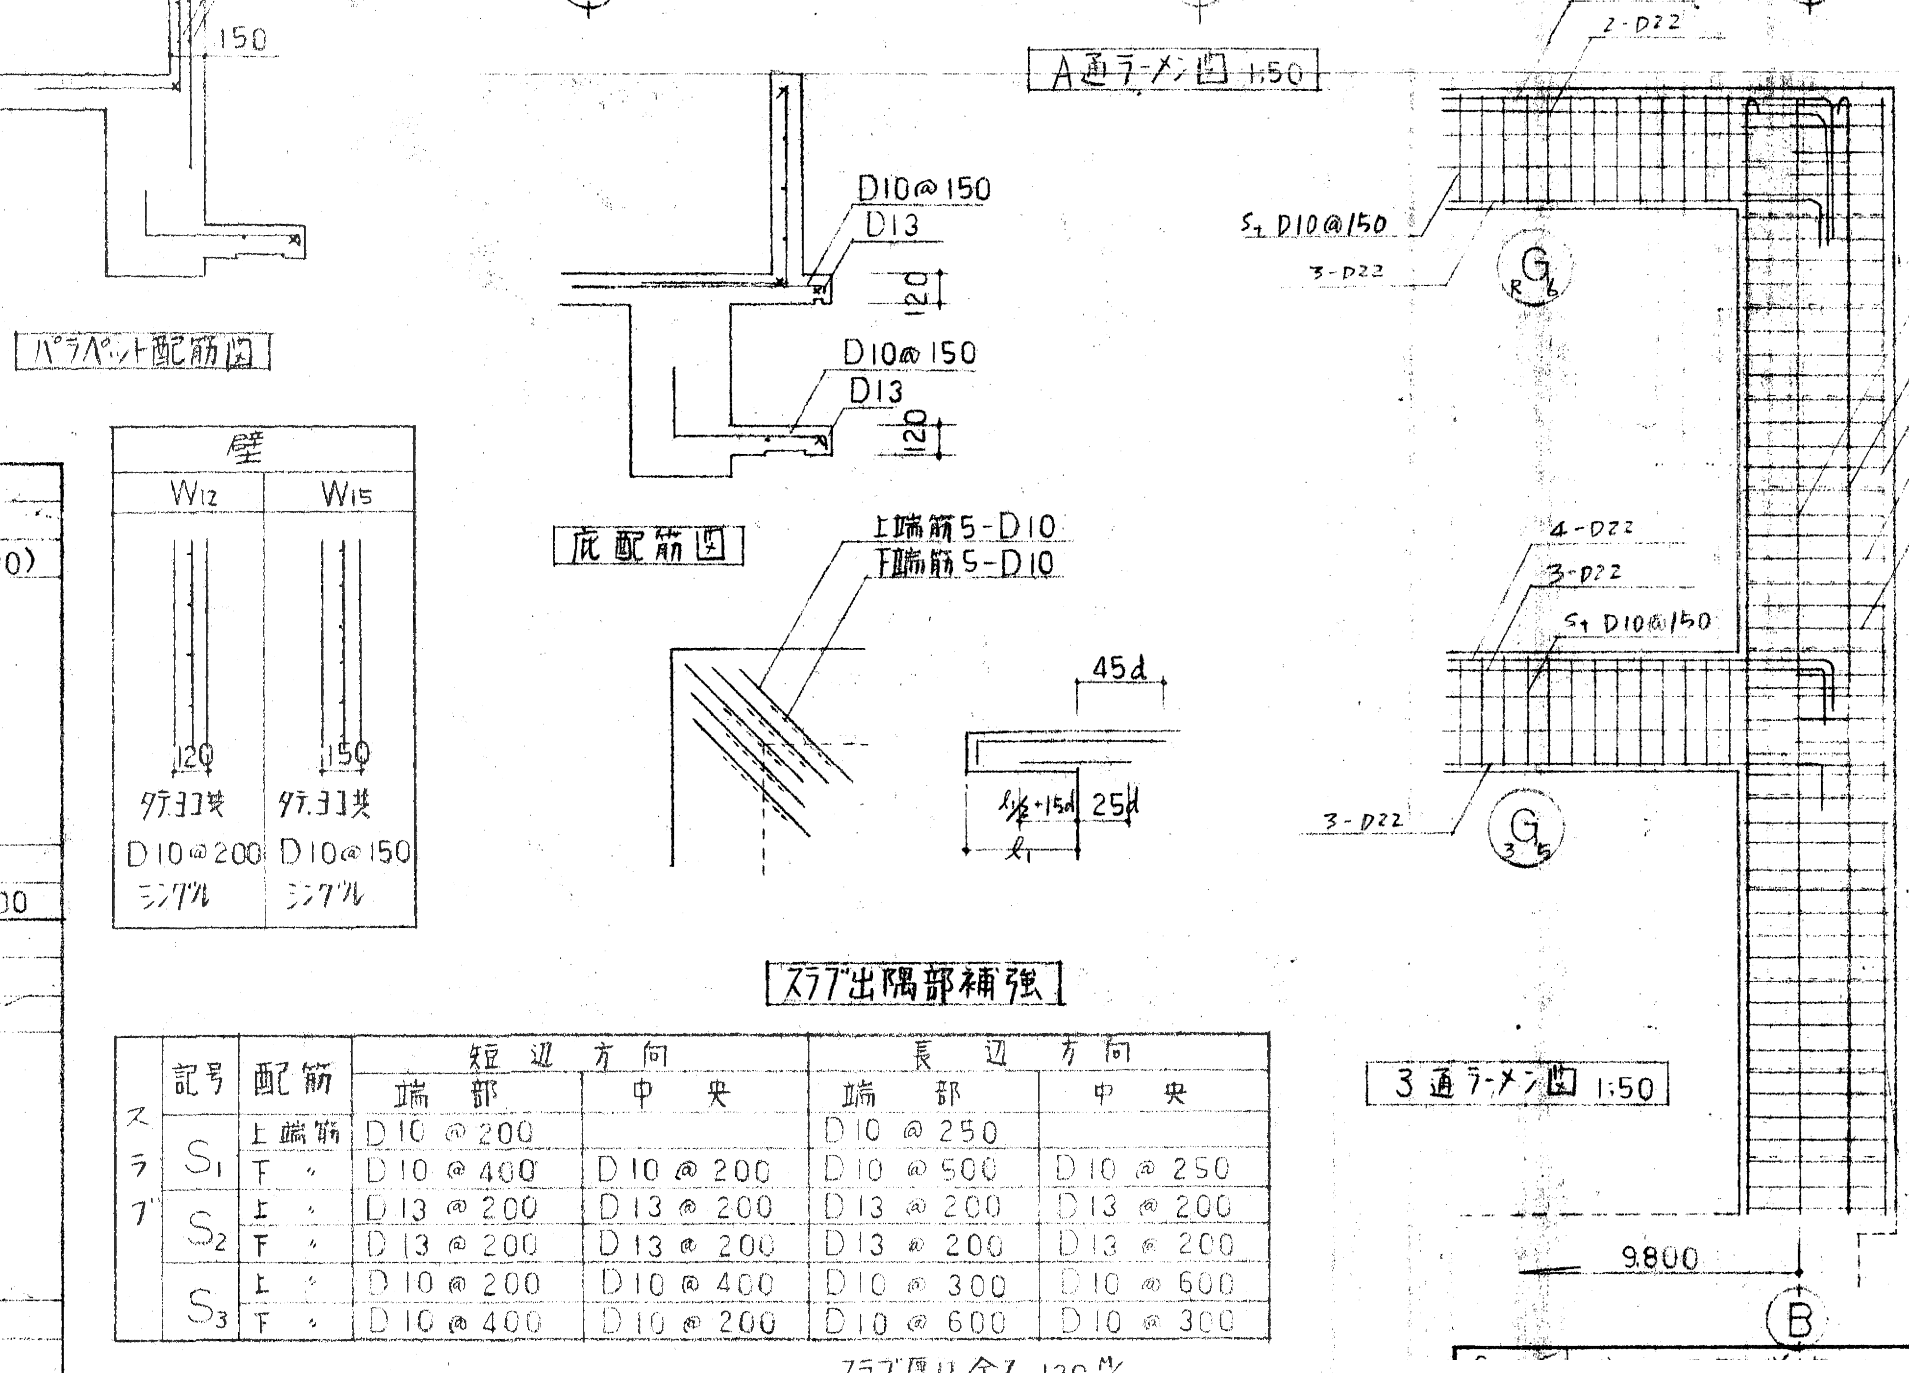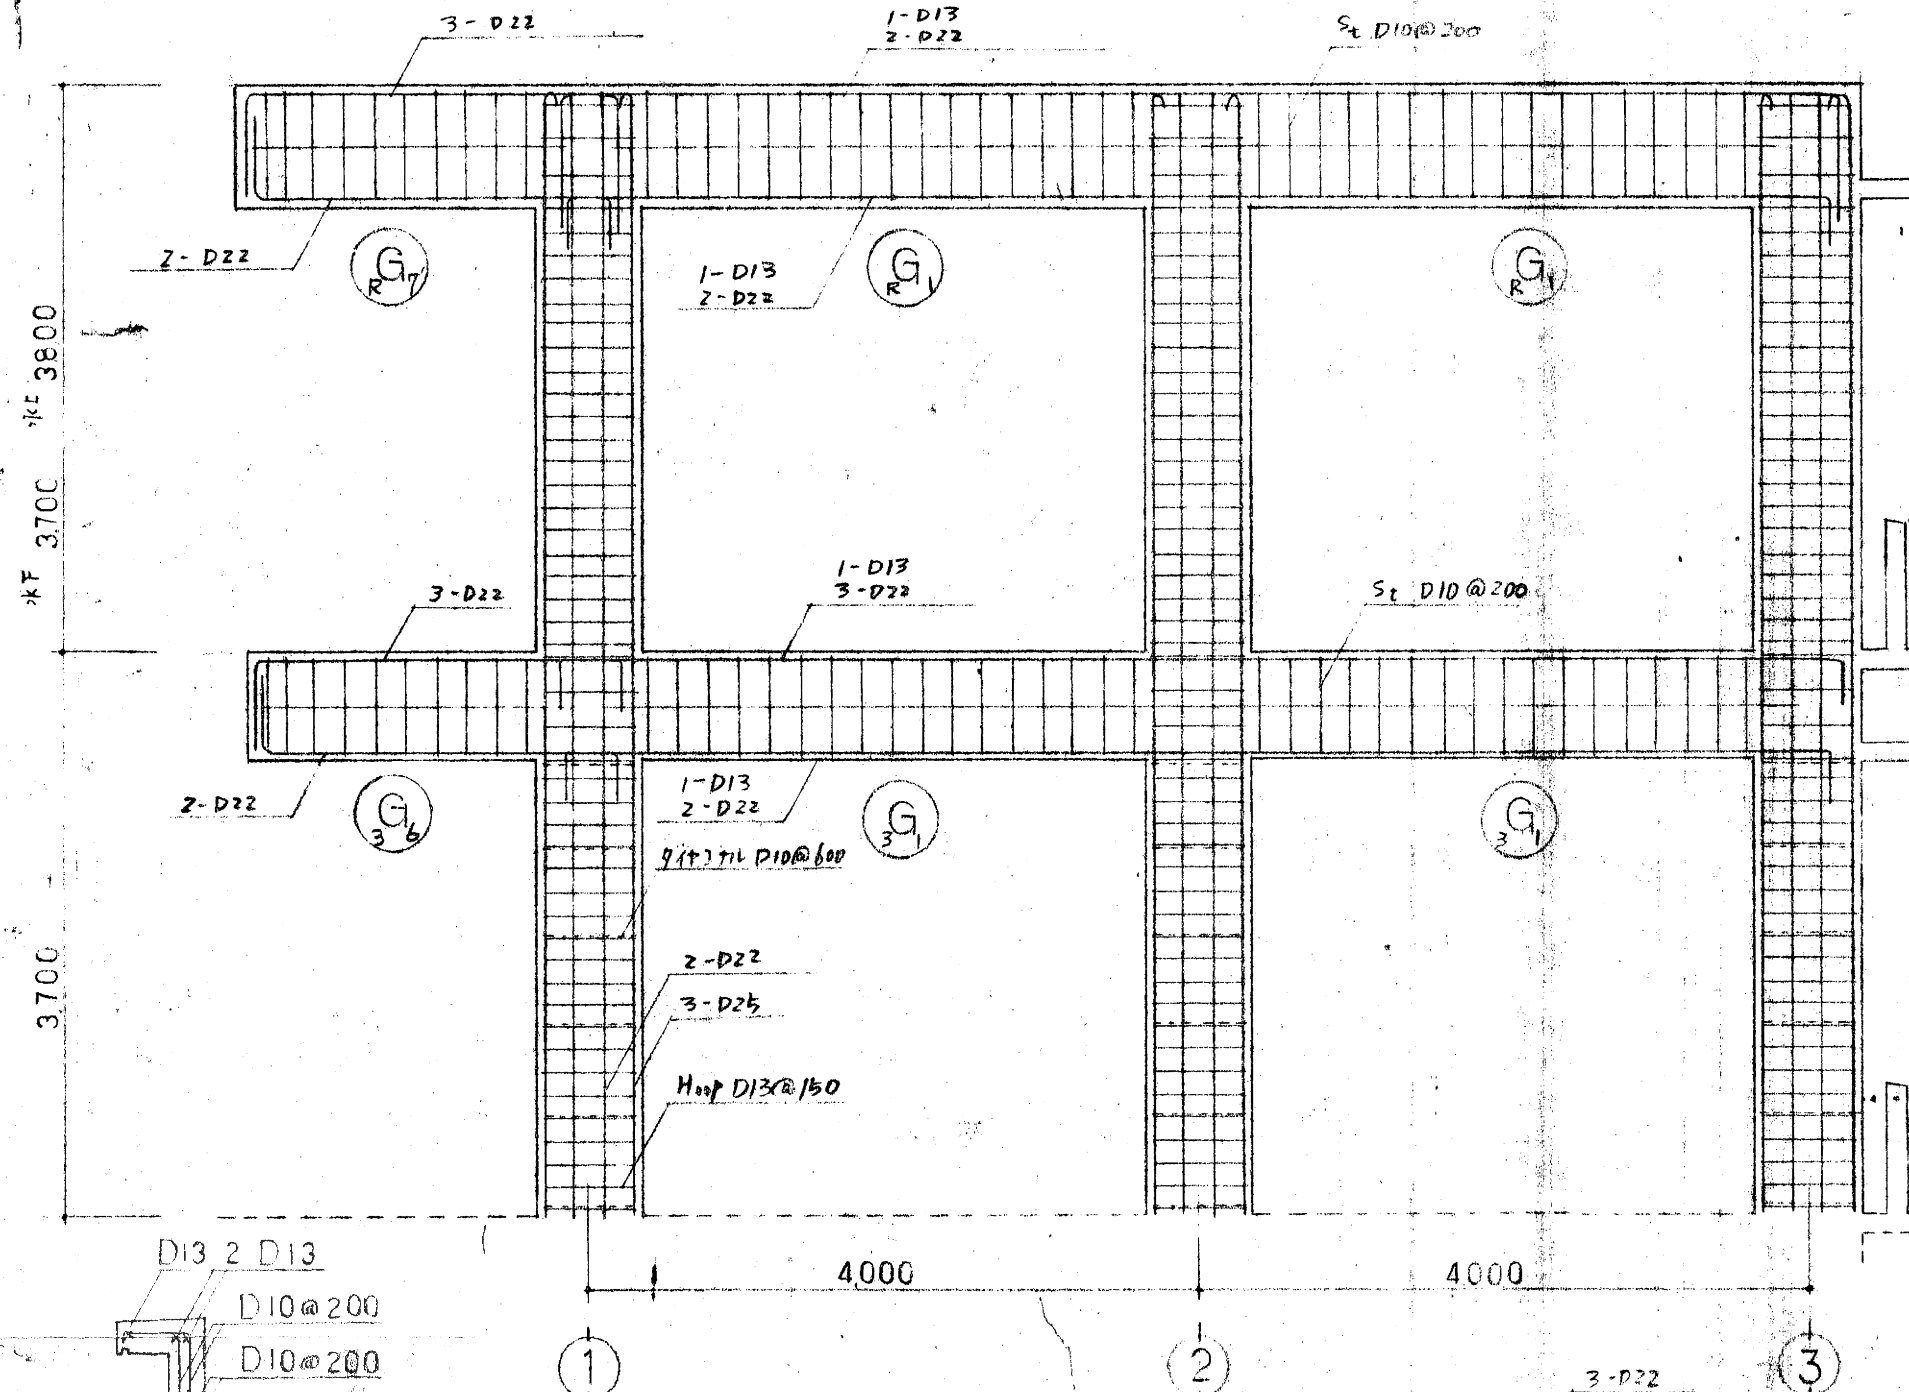

記号	配筋	短辺方向		長辺方向	
		端部	中央	端部	中央
S1	上端筋	D10 @ 200	D10 @ 200	D10 @ 250	D10 @ 250
	下端筋	D10 @ 400	D10 @ 200	D10 @ 500	D10 @ 250
S2	上端筋	D13 @ 200	D13 @ 200	D13 @ 200	D13 @ 200
	下端筋	D13 @ 200	D13 @ 200	D13 @ 200	D13 @ 200
S3	上端筋	D10 @ 200	D10 @ 400	D10 @ 300	D10 @ 600
	下端筋	D10 @ 400	D10 @ 200	D10 @ 600	D10 @ 300